


a) für elektrische Züge und selbsttätiger Streckenblockung.

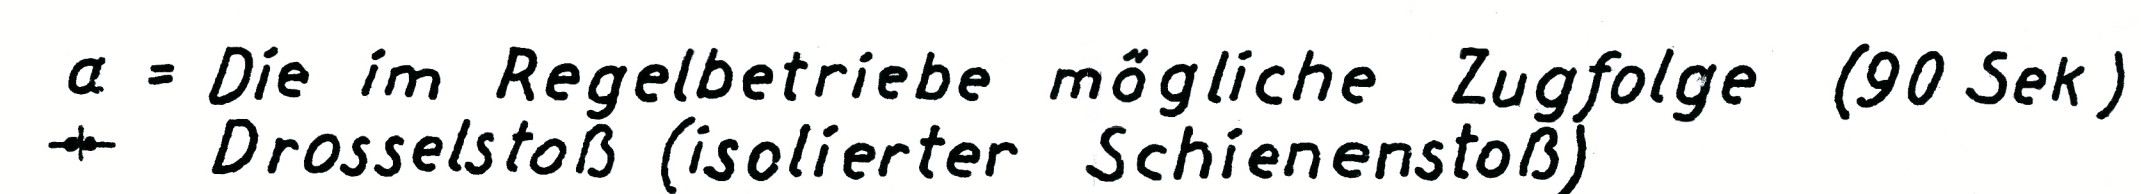

b) für Dampfzüge, Flügelsignale und Handblockung.

